



**Краткая инструкция по подключению  
IP-видеокамер Optimus**

**Optimus IP-P042.1(2.8-12)**



## Спецификация

- 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD) CMOS
- 18 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66
- PoE





### Технические характеристики

Модель	Optimus IP-P042.1(2.8-12)
Чувствительный элемент	1/2.8" 2,1 Мп (Full HD), Sony CMOS IMX222
Объектив	2,8-12 мм вариофокальный
Чувствительность	0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)
Количество пикселей	1920(H)x1080 (V)
Скорость затвора	1/10000 - 1/25
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.264
Скорость отображения	До 30к/с@1920x1080/1280x720/4CIF/CIF
Потоковое видео	До 2 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит
Видео выход	BNC: композитный видео выход
Настройки изображения	WDR, Яркость, Затвор, Усиление, Резкость, Гамма, Режим День/Ночь, Баланс белого
Аудио сжатие	G711
Аудио вход/выход	Линейный аудио вход x1
Безопасность	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей
Сетевой протокол	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/ONVIF
Интерфейс приложений	ONVIF 2.4
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения
Сигнал на тревожном выходе	Нет

<b>Фиксация событий</b>	Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка файла на FTP
<b>Конфигурация</b>	Net_Admin, Web интерфейс камеры
<b>Браузер</b>	Microsoft Internet Explorer IE 6-10
<b>Встроенное устройство записи</b>	Нет
<b>Процессор и Память</b>	ARM9 Hi3516
<b>Разъемы ввода / вывода</b>	RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Сброс, Аудио вход, Видео выход
<b>Питание через Ethernet</b>	IEEE 802.3af стандарт
<b>ИК-подсветка</b>	18 ИК диодов, дальность до 20м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Металл (Алюминий), Антивандальный. IP66
<b>Рабочая температура</b>	От -40° С до +50° С
<b>Питание</b>	DC12В(340мА); PoE, Max 5Вт
<b>Размеры Масса</b>	142x99 мм, 808 гр.

**Размеры**

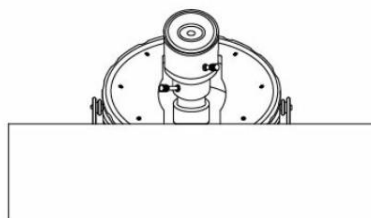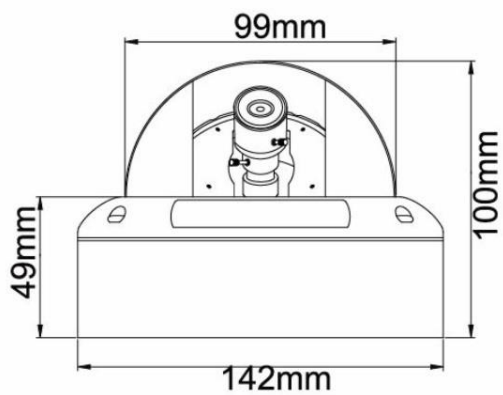

## Краткая инструкция по подключению IP-видеокамер Optimus

### Подключение камеры.

1. Подключите камеру к источнику питания \*.
2. Используя сетевой кабель с разъемом RJ-45 (в комплект поставки не входит), подключите камеру к сети.

### Настройка подключения.

Заводские установки камеры:

IP-адрес 192.168.1.2

Логин администратора: Admin.

Пароль администратора: 1111.

Пожалуйста, обратите внимание, что Логин и Пароль чувствительны к регистру.


В случае если IP адрес камеры неизвестен, то узнать и изменить настройки подключения к камере можно с помощью утилиты Net\_Admin (доступна на CD).

Запустите программу.

1. Нажмите кнопку Refresh, в окне появится список камер.
2. Выделите одинарным кликом левой клавишей мыши нужную камеру, поля заполнятся данными.
3. Введите соответствующие вашей сети новые сетевые настройки.
4. Нажмите кнопку ChangIP.

(см. рисунок)

\*Примечание: Питание может также подаваться через PoE.

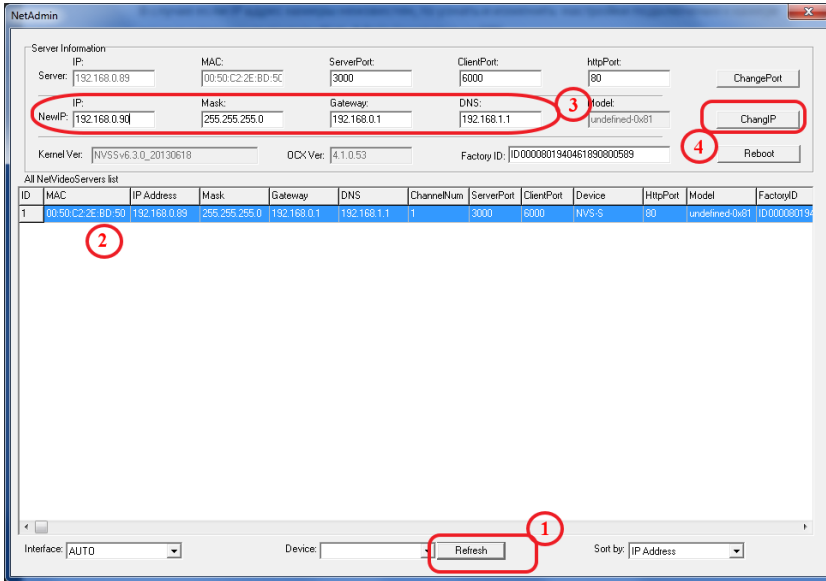

### Доступ к веб-интерфейсу камеры.

При первоначальном использовании сетевых камер необходимо загрузить ActiveX. Перед загрузкой ActiveX, настройки IE должно быть сделаны должным образом.

[1]:Используя ИЕ6

① Откройте IE, нажмите "Сервис - Свойства браузера - Безопасность - Интернет - Другой" (Рис. 1.1), и включите все элементы ActiveX (Рис.1.2).

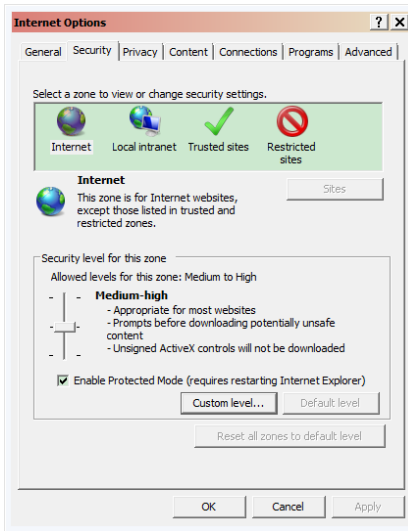


Рис.1.1

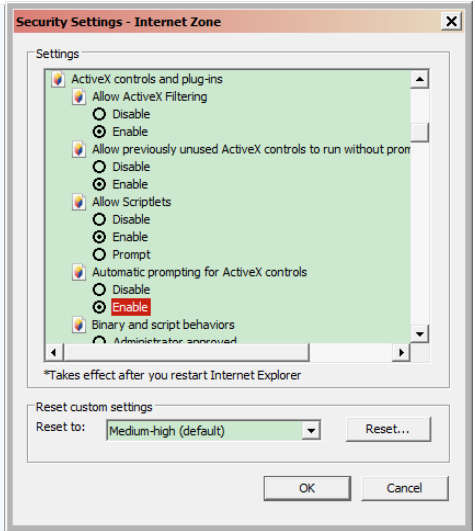


Рис.1.2

②Нажмите "Безопасность - Местная Интрасеть - Другой", и включите все элементы ActiveX.

③При работе в Windows XP, IP адрес устройства должен быть добавлен в "Надежные сайты" (Рис.1.3) нажмите "Надежные сайты", введите IP адрес: http://192.168.1.2, и снимите галочку "для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:), затем нажмите "Добавить" и "ОК" для завершения.

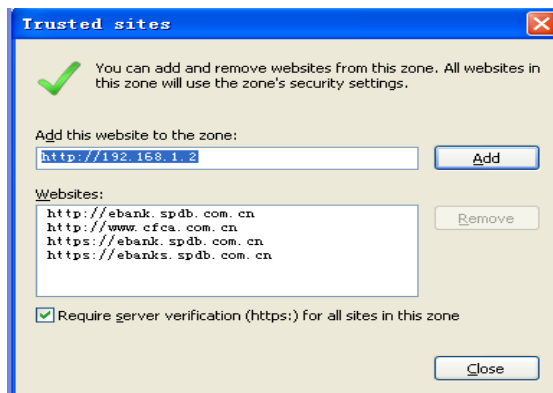


Рис.1.3

**[Подсказка]:** После того, как средства управления были загружены, пожалуйста, восстановить параметры безопасности "По умолчанию".

[2]:Используя IE8

Откройте IE, click "Сервис - Параметры безопасности" для изменения конфигурации ActiveX. Для компонентов ActiveX не помеченных как безопасные для использования, выберите "Предлагать". (Рис.1.4)

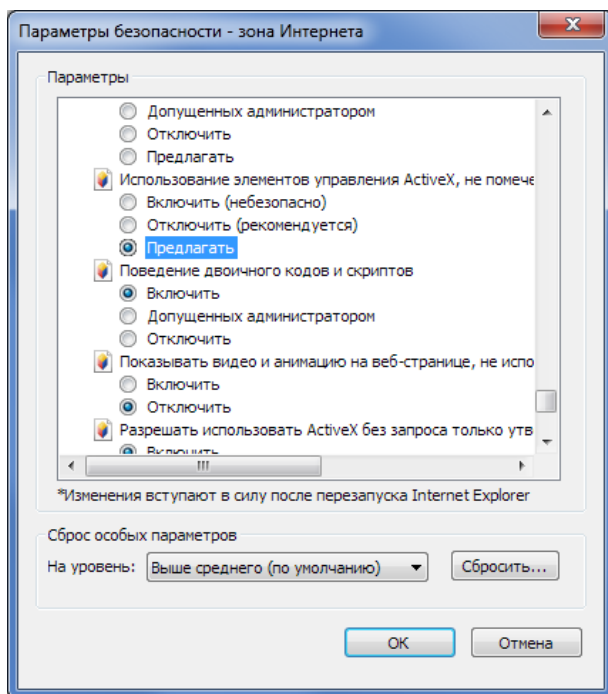


Рис.1.4.

Измените настройки безопасности, поставьте галочку "Включать" в разделе "Включать путь к локальному каталогу при загрузке файлов на сервер" (Рис.1.5).





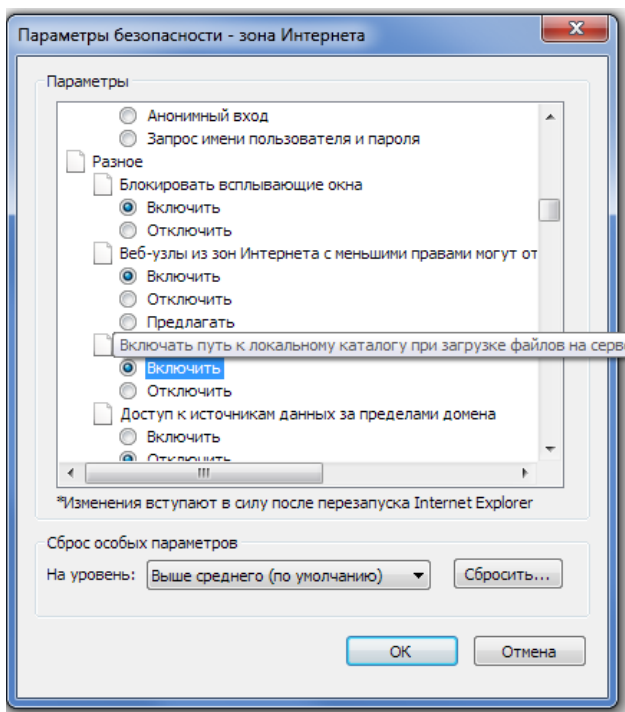


Рис.1.5


Откройте браузер IE, Введите IP адрес в адресной строке: `http://<IP ADDRESS>` (например, `http://192.168.1.2`), Появится всплывающее окно с сообщением о скачивании/запуске элементов Active X, нажмите правой клавишей мыши по всплывшей строке и выберите «Запустить надстройку»:

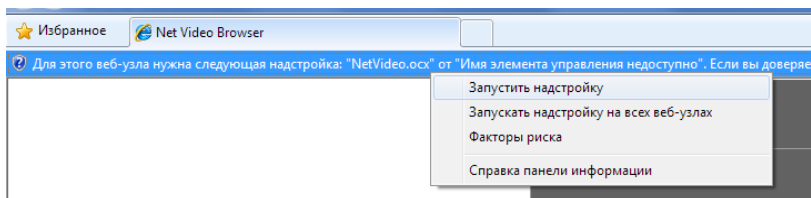

Появится предупреждение системы безопасности, нажмите «Установить».

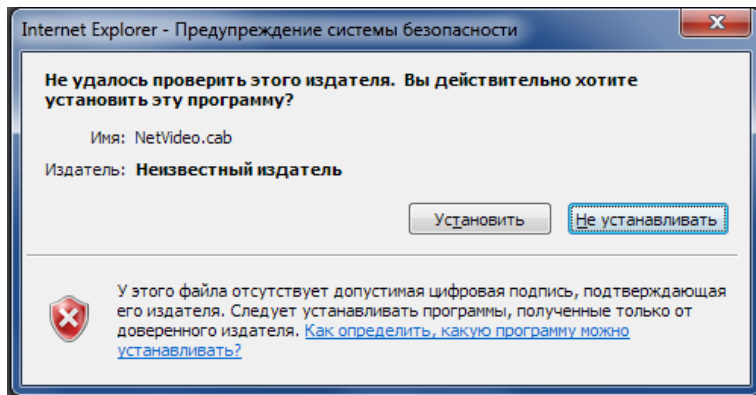

После установки откроется страница, введите на ней Логин и Пароль, нажмите “Log On”.

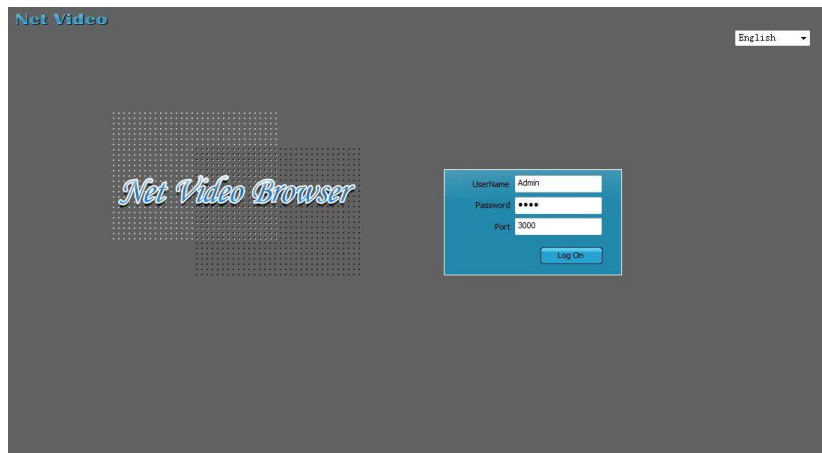

Откроется веб-интерфейс камеры, кликните слева (двойной клик) по строке с названием канала, появится видеонаблюдение.